


Werden Türen mit Lichtausschnitt bauseits mit einem Glas versehen, ist dringend darauf zu achten, dass ausschließlich Sicherheitsgläser (ESG oder VSG) verwendet werden.

Die Leiste kann geleimt und mit Nagelstiften festgenagelt oder mit Schrauben verschraubt werden.

In jedem Fall sind die Glashalteleisten so in der Tür zu befestigen, dass die Glasscheibe auch bei einem eventuellen kräftigen Zufallen der Tür, z.B. infolge von Zugluft, sicher in der Tür gehalten wird.

Daher sollte die auf der Schließseite der Tür sitzende Glasleiste (X) zusätzlich verleimt werden.

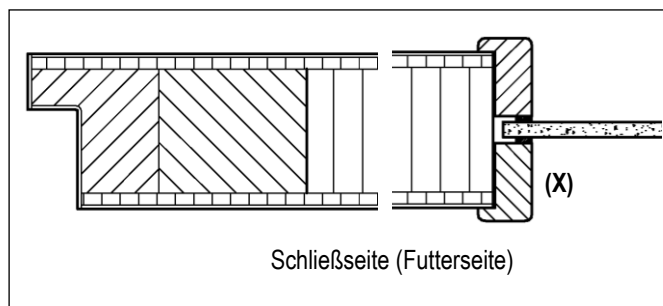


Lage der Schrauben bzw. Stifte: jeweils ca. 50 – 80 mm aus den Ecken, Abstand untereinander gleichmäßig verteilt, ca. 300 – 350 mm, siehe auch Bild 7.

Glasscheiben können sehr scharfe Kanten haben, daher Handschuhe tragen, die vor Schnittverletzungen schützen.




1.

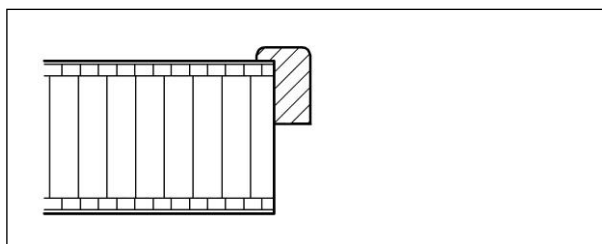


Türblatt auf eine geeignete Unterlage legen und die Glasleiste (im Bild dargestellt „Typ L“) im Türblatt befestigen. Die Leiste kann geleimt und mit Nagelstiften festgenagelt werden. Statt mit den Nagelstiften kann die Leiste auch geschraubt werden. Lage der Schrauben bzw. Stifte: jeweils ca. 50 – 80 mm aus den Ecken, Abstand untereinander gleichmäßig verteilt, ca. 300 – 350 mm, siehe auch Bild 7.

2.

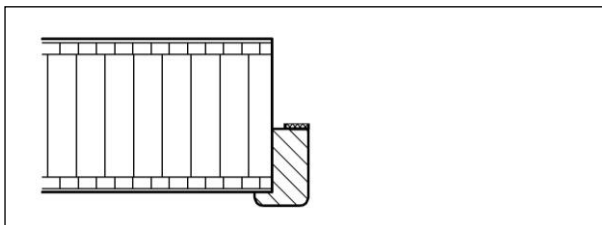

Türblatt umdrehen und die Glasleiste mit Vorlegeband belegen. Die Dicke des Vorlegebandes hängt von der Glasscheibendicke ab.


3.

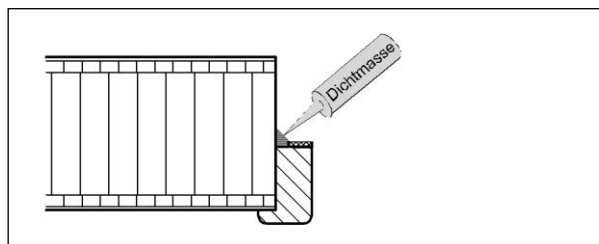

Es hat sich bewährt, die Glasscheiben dauerelastisch mit dem Türblatt zu verkleben.

Ist bei Türen einer der Friese (aufrecht oder oben quer) kleiner als 120 mm oder die Sockelhöhe kleiner als 200 mm, ist das Verkleben zwingend vorzusehen, Länge der Verklebungsraupen ca. 80 – 100 mm, Abstand untereinander siehe auch Bild 7.


4.

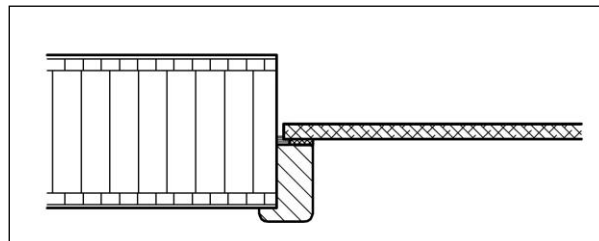

Glasscheibe auflegen und auf umlaufend gleichen Luftspalt ausrichten.




5.

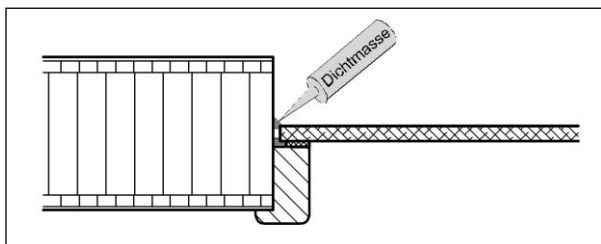


Die zweite Seite ebenfalls mit dauerelastischer Dichtmasse ans Türblatt anbinden.

6.

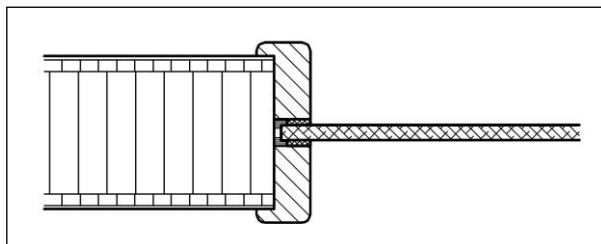

Abschließend die Glasleisten der anderen Seite mit Vorlegeband versehen und wie unter 1 beschrieben im Türblatt befestigen.

7.

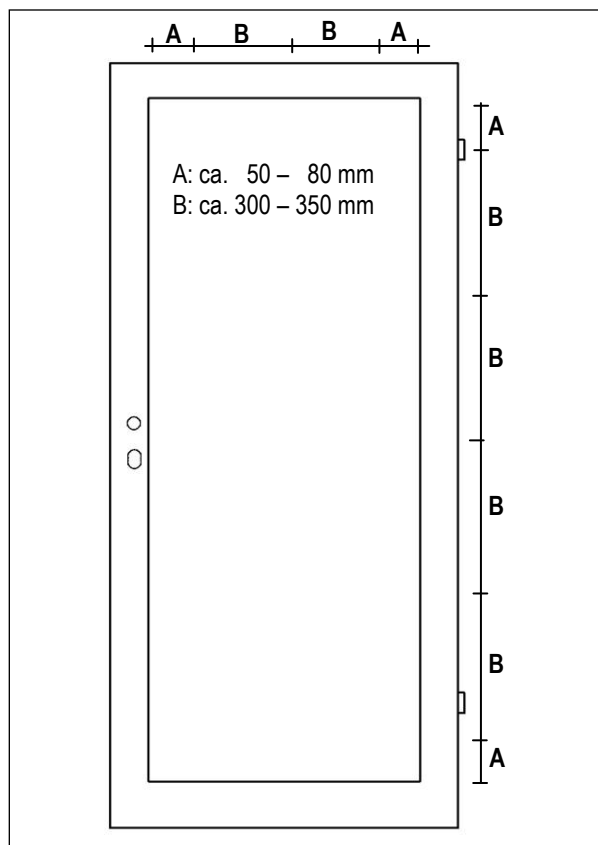

Lage der Verbindungspunkte (Nagelstifte / Schrauben bzw. Verklebungsraupen)

