


ASTRA- und HGM-Zargen für Wohnraumtüren können mit einem Austauschset als Zarge für Wohnungseingangstüren umgerüstet werden.

Die nachfolgend beschriebene Montage des Austauschsets „WE-Schließblech 190“ bezieht sich auf Zargen, deren Eckverbindung als durchgehender Gehrungsschnitt ausgebildet und deren Schließblech 190 mm lang ist.

Inhalt

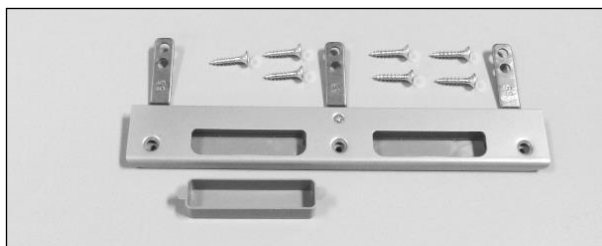

Das Austauschset WE-Schließblech 190 besteht aus dem Schließblech mit Schiebeunterfütterung und Stahlflaschen, einem Riegeltopf für zweitouriges Abschließen und 7 SPAX-Schrauben 4 x 20.


Einbau

1.




Dichtung herausziehen und die drei vorderen Schließblechschauben 3,5 x 25 losschrauben.

2.

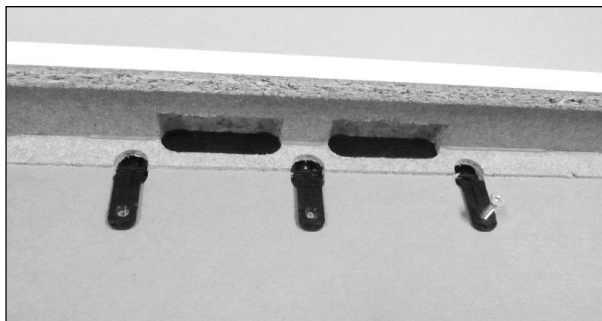


Die rückseitigen Schrauben ebenfalls lösen.

3.

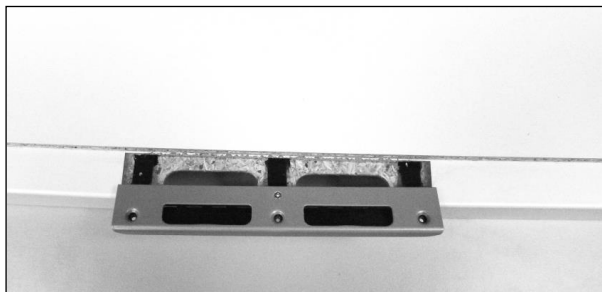


Schließblech mit Kunststoffflaschen herausziehen.

4.

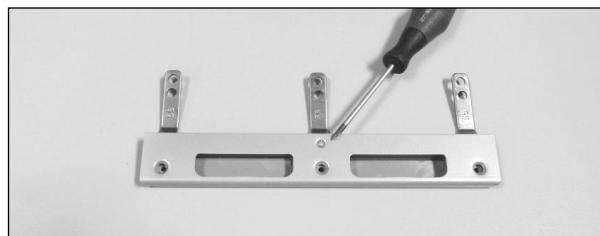

Die Kunststoffunterfütterung vom Schließblechwinkel abschrauben.

5.

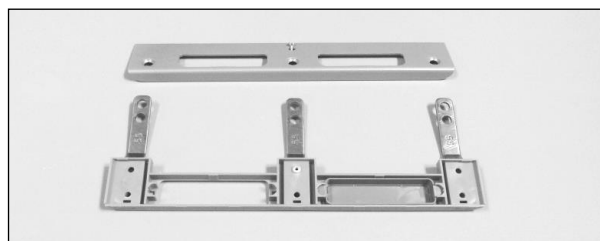


Den Standardtopf im Bereich des Schlossriegels herausnehmen.

6.




Kunststoffunterfütterung mit den Stahlflaschen einsetzen.

7.

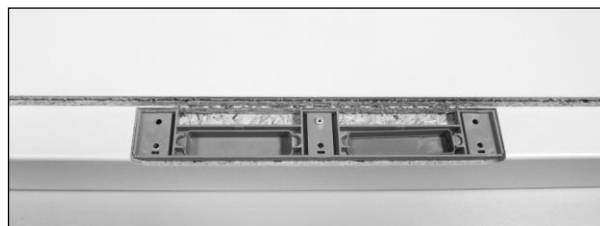

Riegeltopf für zweitouriges Abschließen einlegen.

8.

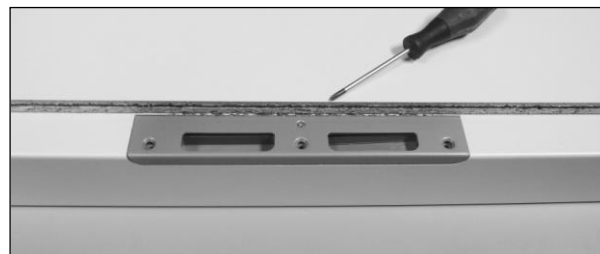


Schließblechwinkel auf die Kunststoffunterfütterung schrauben.






Jetzt Schließblech auf der Vorderseite mit den Schrauben 3,5 x 25, ausgehend von der Mitte, festschrauben. Dabei auf korrekten Schließblechsitz achten.

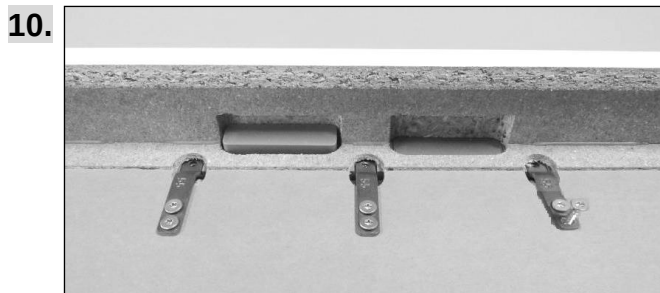


Stahlaschen auf der Zargenrückseite mit Schrauben 4 x 20 ebenfalls festschrauben.

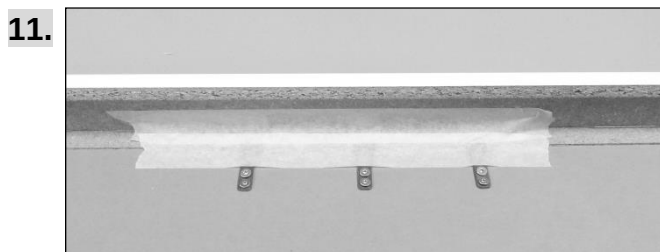

Montagetipp:
 Sinnvoll ist es, die Ausnehmungen in der Zarge mit einem Klebebandstreifen abzudecken, so dass später beim Einschäumen kein Montageschaum in die Ausfräsungen eindringt.



Dichtung wieder einziehen.

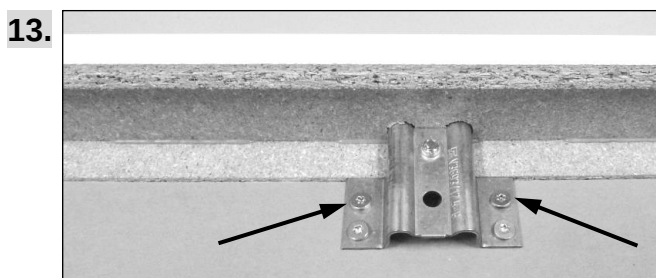

Abschließend die restlichen 4 Schrauben 4 x 20 in die freien Schraublöcher der Haltelaschen der Bandtaschen schrauben.

