

Bild 1

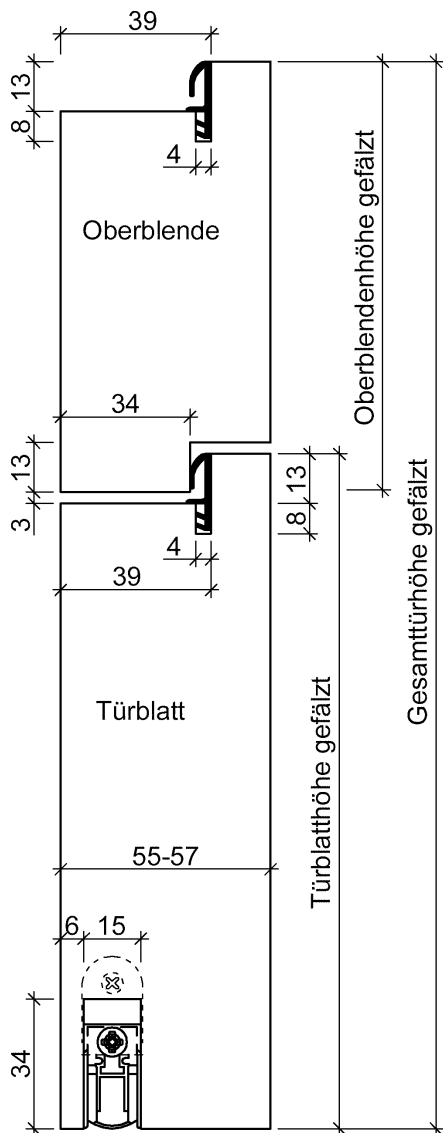


Bild 1.
Stoßfuge zur Oberblende

Berechnung der Oberblendenhöhe
 Oberblendenhöhe = Gesamttürhöhe – Türblatthöhe + 10 mm

Bild 2.
Türblatt gefälzt

Bild 2

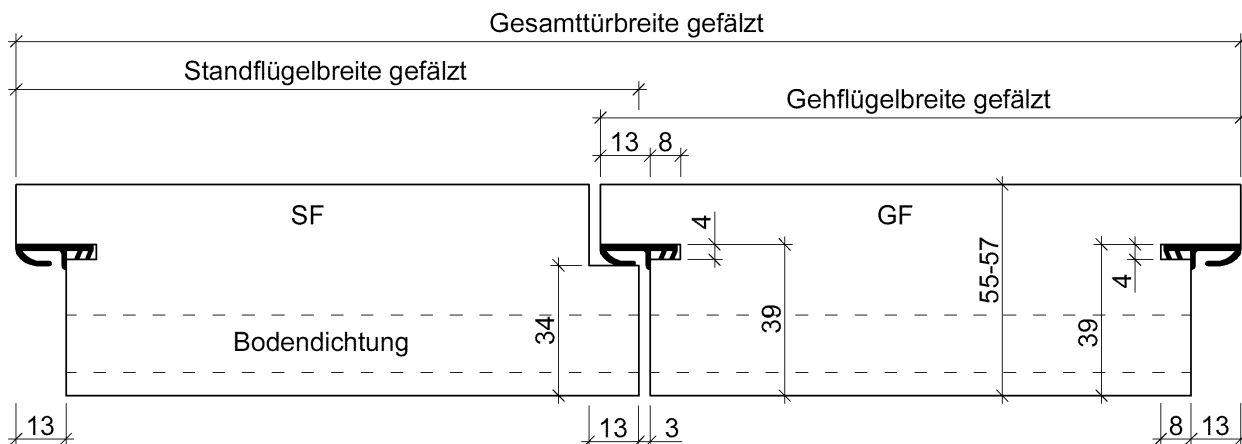


Bild 1

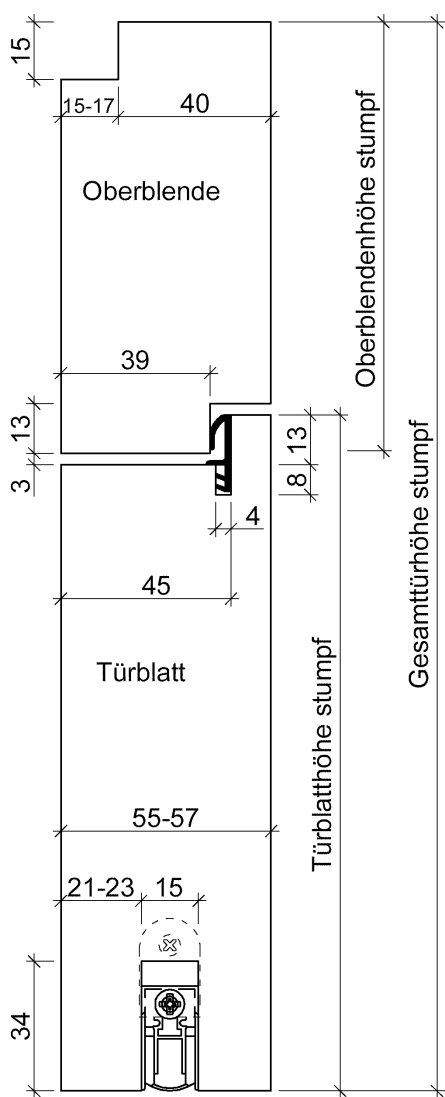


Bild 1.
 Stoßfuge zur Oberblende

Berechnung der Oberblendenhöhe
 Oberblendenhöhe = Gesamttürhöhe – Türblatthöhe + 10 mm

Bild 2.
 Türblatt stumpf einschlagend mit Zusatzfalz

Bild 2

