

Bild 1

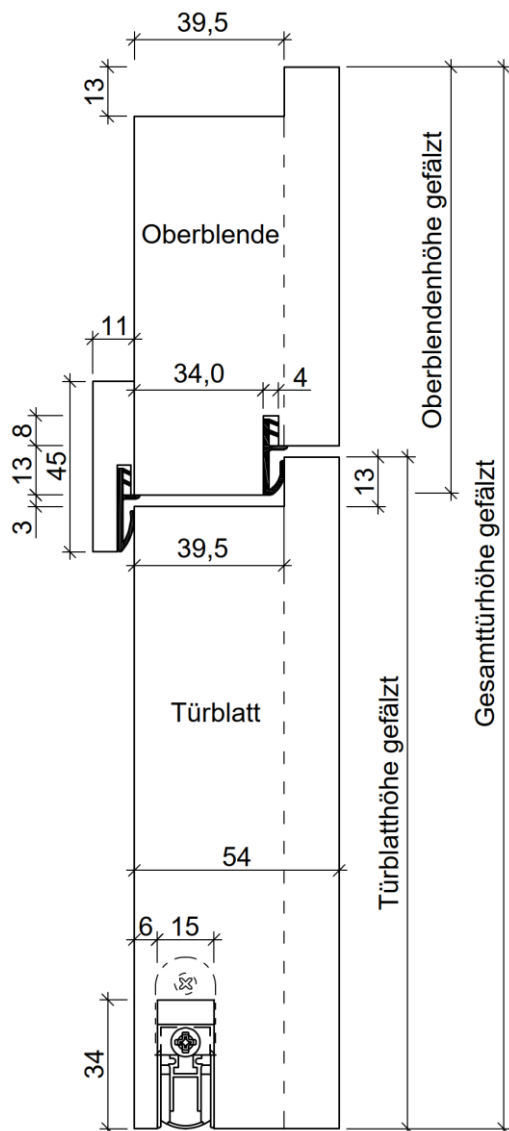


Bild 1.

Stoßfuge zur Oberblende

Berechnung der Oberblendenhöhe

Oberblendenhöhe = Gesamttürhöhe – Türblatthöhe
 + 10 mm

Bild 2.

Türblatt gefälzt

Bild 2

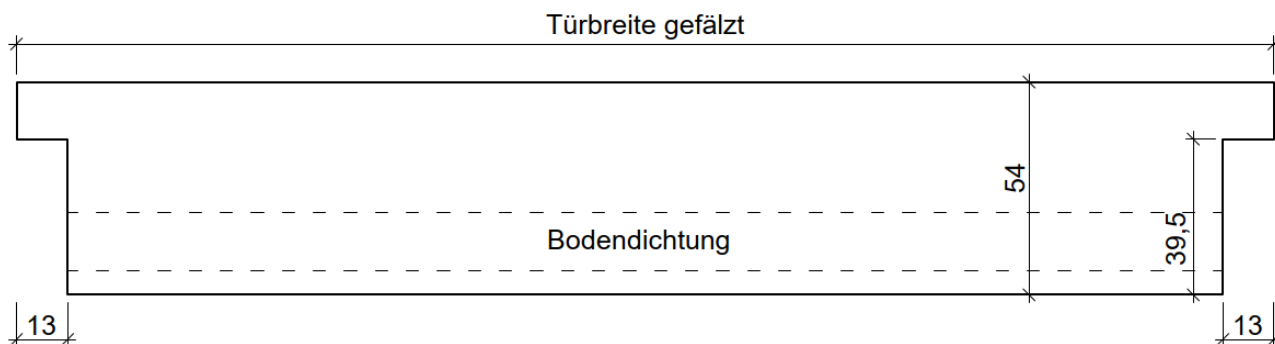


Bild 1

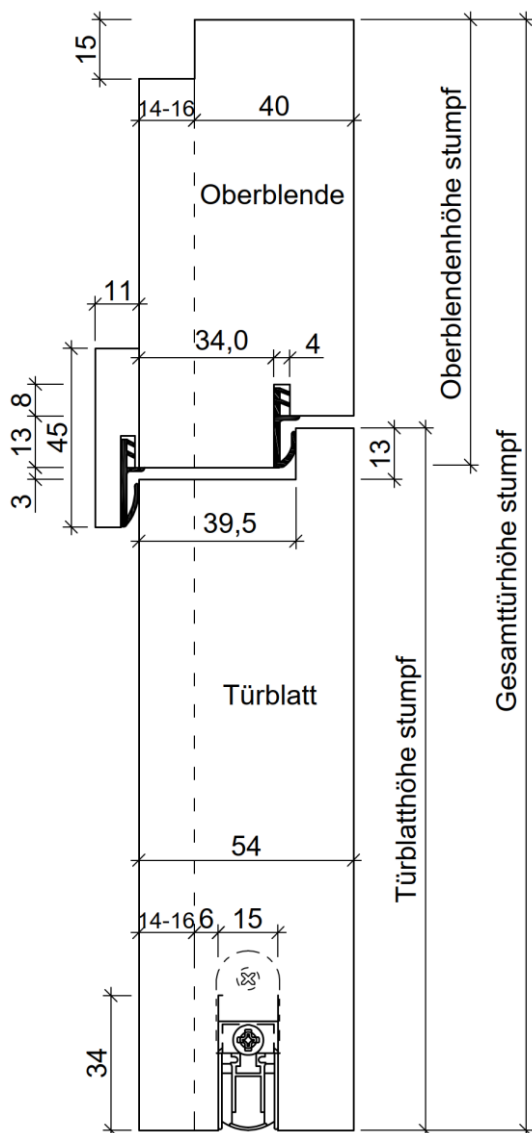


Bild 1.
 Stoßfuge zur Oberblende

Berechnung der Oberblendenhöhe
 Oberblendenhöhe = Gesamttürhöhe – Türblatt-
 höhe + 10 mm

Bild 2.
 Türblatt aufrecht stumpf einschlagend mit Zu-
 satzfalz, oben gefälzt

Bild 2

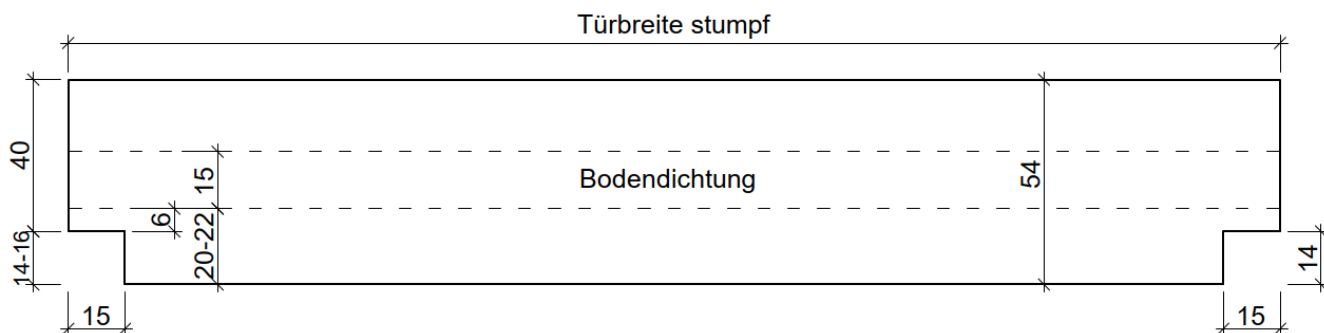


Bild 1

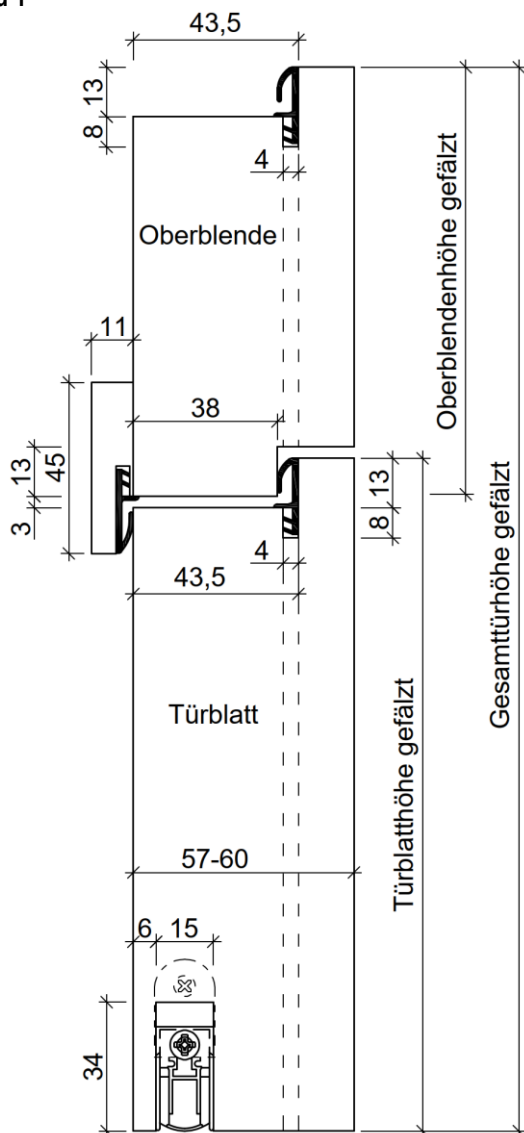


Bild 1.
 Stoßfuge zur Oberblende

Berechnung der Oberblendenhöhe
 Oberblendenhöhe = Gesamttürhöhe – Türblatthöhe + 10 mm

Bild 2.
 Türblatt gefälzt

Bild 2

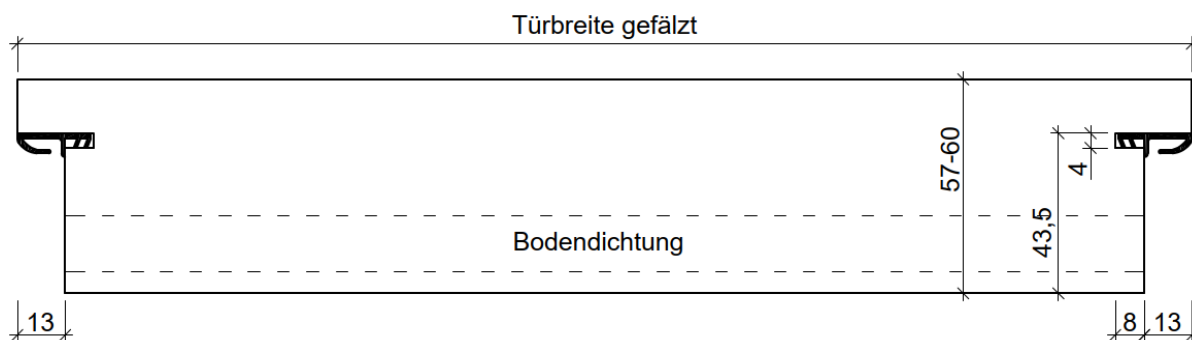


Bild 1

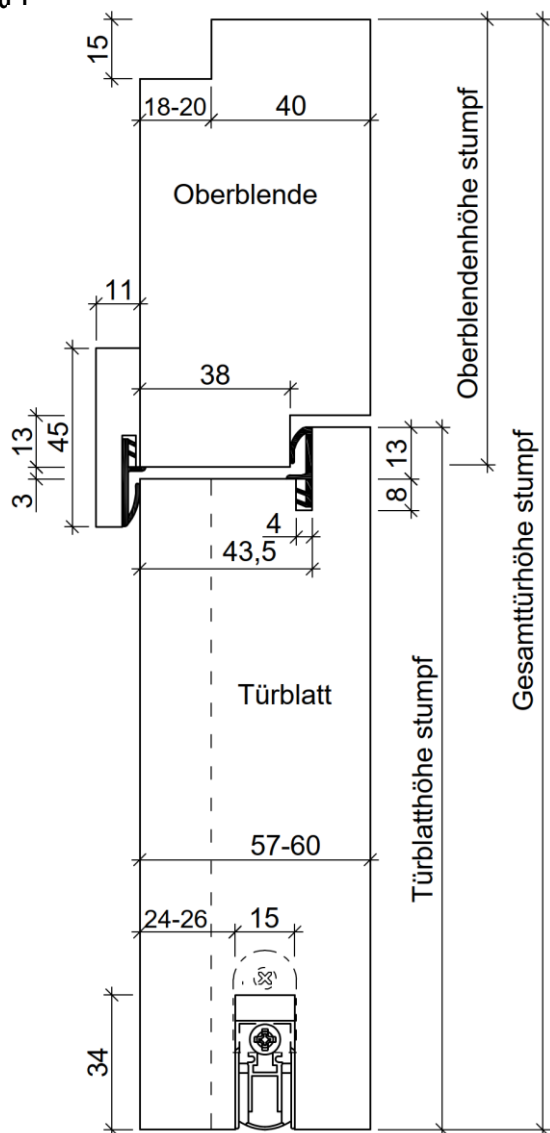


Bild 1.

Stoßfuge zur Oberblende

Berechnung der Oberblendenhöhe

Oberblendenhöhe = Gesamttürhöhe – Türblatthöhe + 10 mm

Bild 2.

Türblatt aufrecht stumpf einschlagend mit Zusatzfalz, oben gefälzt

Bild 2

