

## Montageanleitung PURO 40 / PURO 40 invers

Bei den Modellreihen PURO 40 / PURO 40 invers handelt es sich um Aluminiumprofile zur Fertigung von verdeckten Aluminiumzargen für den Massiv- und Trockenbau. Je nach Türblatttyp (normal oder invers öffnend) muss die entsprechende Zarge verbaut werden.

Die Aluminiumprofile werden auf Kundenwunsch angefertigt und, mit den entsprechenden Bohrungen für Scharniere und Schließblech, in Gehrung geschnitten angeliefert. Diese sind mit einer Schutzfolie versehen und werden im Set verpackt inkl. aller Montage- und Befestigungsteile angeliefert. Je nach Türblattstärke sind die Profile in verschiedenen Breiten erhältlich.




Fixierung der Eckelemente mit  
Sechskantschlüssel

PURO 40 5 mm Schlüssel  
PURO 40 invers 4 mm Schlüssel

**1**

Eckverbinder einschieben und Türzarge zusammensetzen (Detail A)

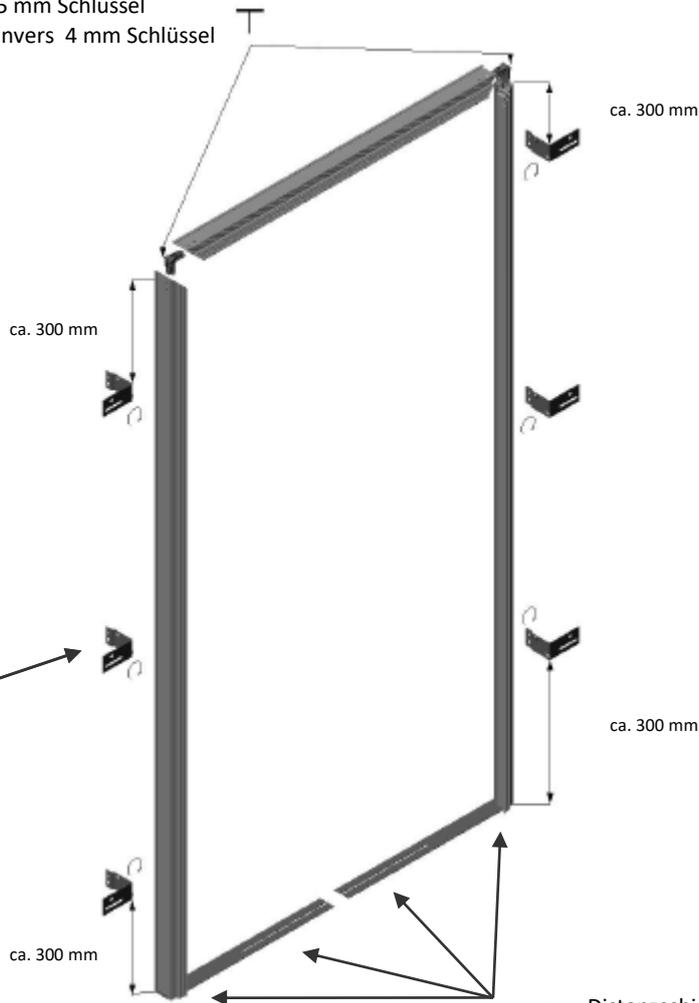


**3**

Befestigungsbügel  
auf der Baustelle  
Eindreihen (Detail C)

**2**


Distanzschienen bis auf Anschlag einbringen und  
mit Schraube + Flügelmutter auf entsprechende  
Breite fixieren. Maximale Breite 1000 mm (Detail B)

**Detail A**

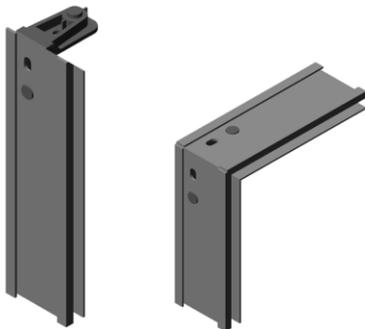


**Detail B**

Distanzschienen



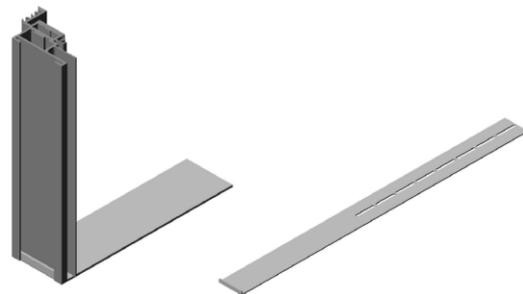


## Detail D

Mod. PURO 40 invers

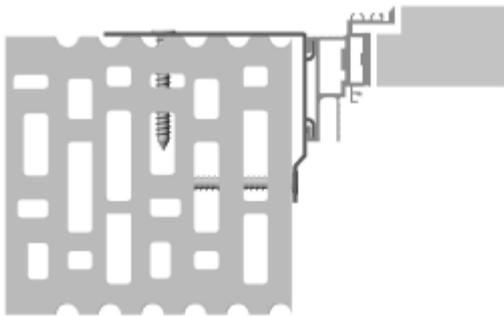

Mod. PURO 40

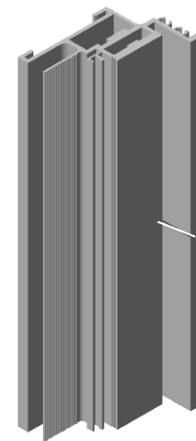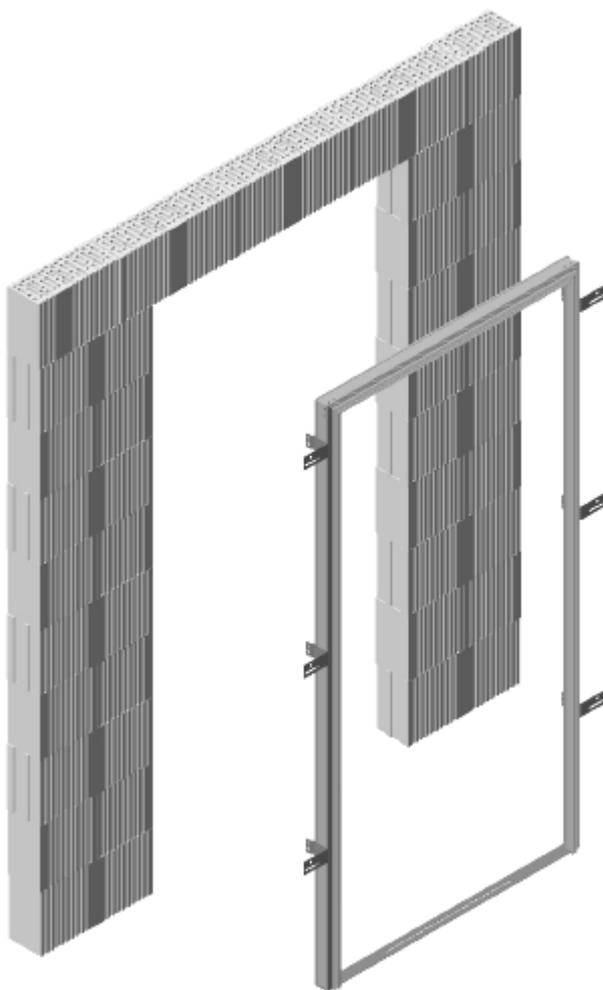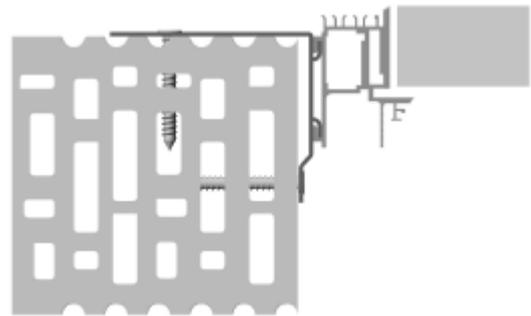


Meterriss

4

## Detail C

Befestigungswinkel

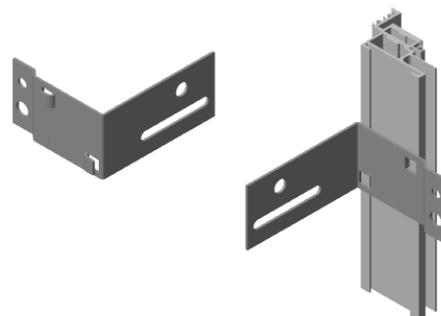


**5** Türzarge horizontal und vertikal ausrichten und an allen Befestigungsbügeln verschrauben. Zuerst wandseitig befestigen danach leibungsseitig hinter füttern und fixieren (Detail F)


**7** Plastiksteg beim Putznetz oben an der Zargengehrung 10 cm entfernen, Putznetz einklicken (Detail G) und an den Ecken überlappen (Detail H)

**6** Nach Befestigung die Zarge vollvolumig mit handelsüblichen PU-Montagekleber hinterfüllen


**8** Nach Befestigung und Hinterfüllung der Zarge die Distanzschiene entfernen

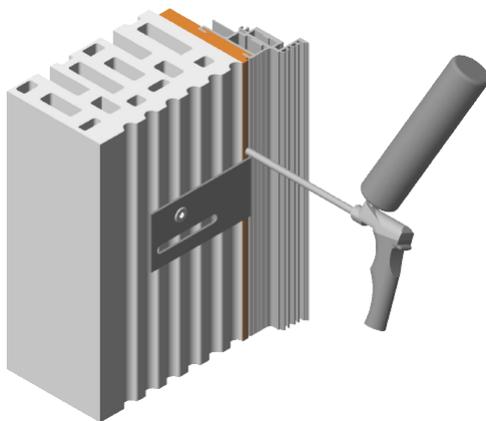


**Detail F**

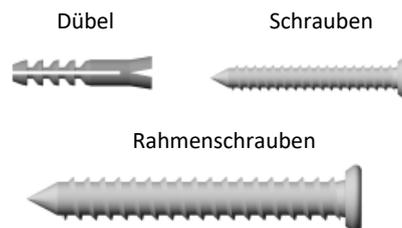

**Detail G**

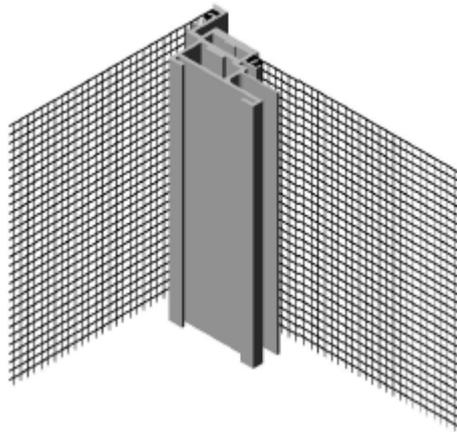


Mod. PURO 40 invers

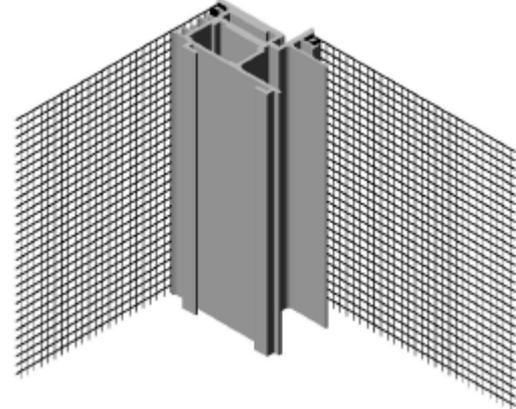


Mod. PURO 40



**Detail H**

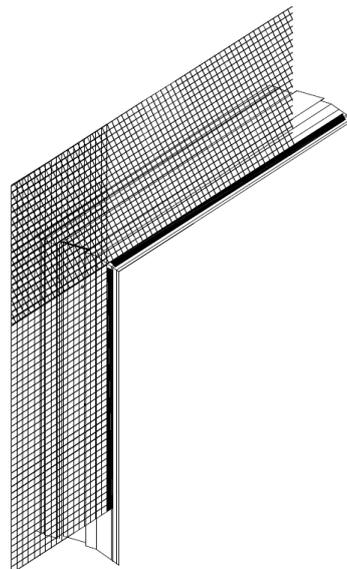


**9** Putznetz nach vorne klappen, Grundputz vollflächig auftragen und alle Hohlräume schließen

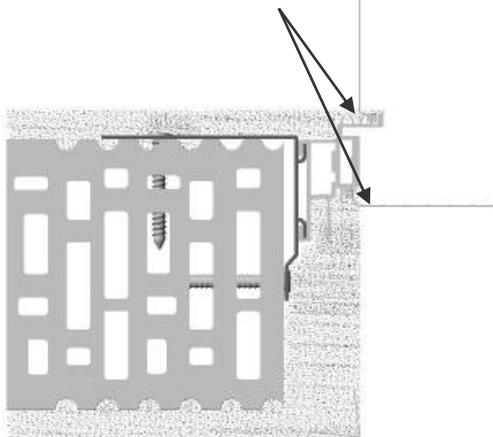


**10** Putznetz in Grundputz einbringen und einarbeiten

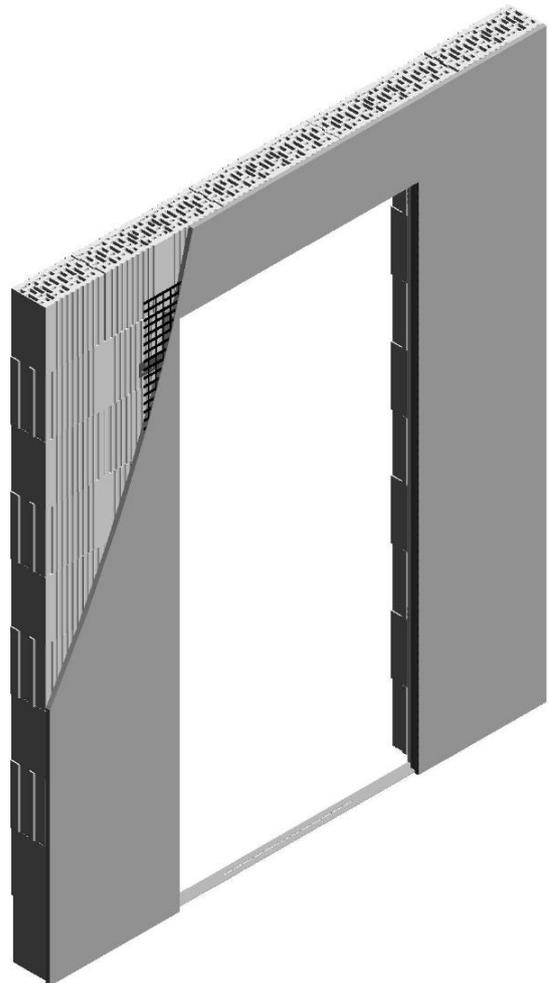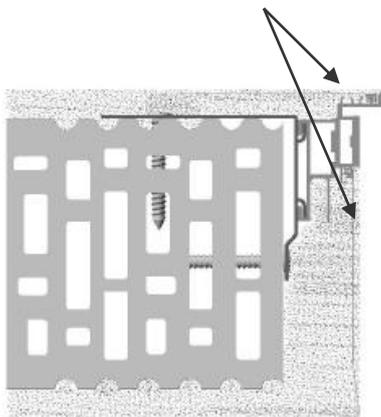

Mod. PURO 40 invers

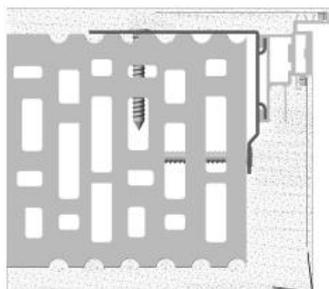


Mod. PURO 40

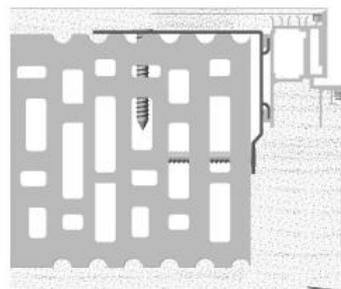


**Detail D**


Mod. PURO 40 invers

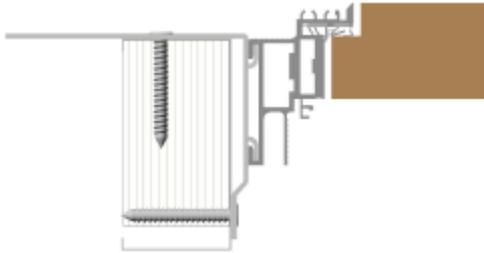

Mod. PURO 40

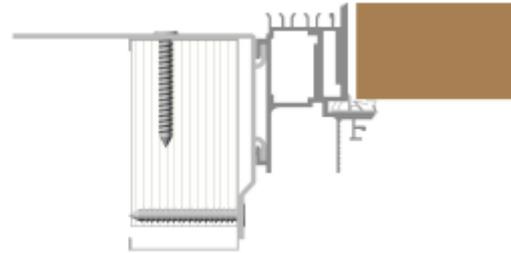


**Montage Trockenbau**

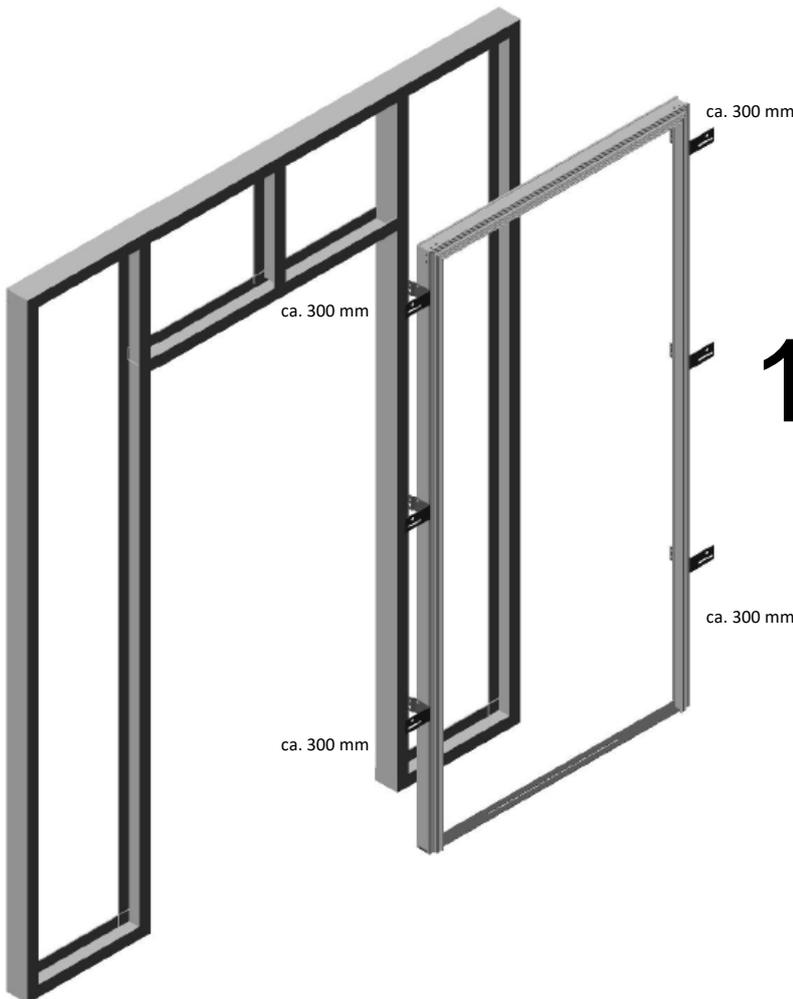

**1-8** Siehe Montage Mauerwerk



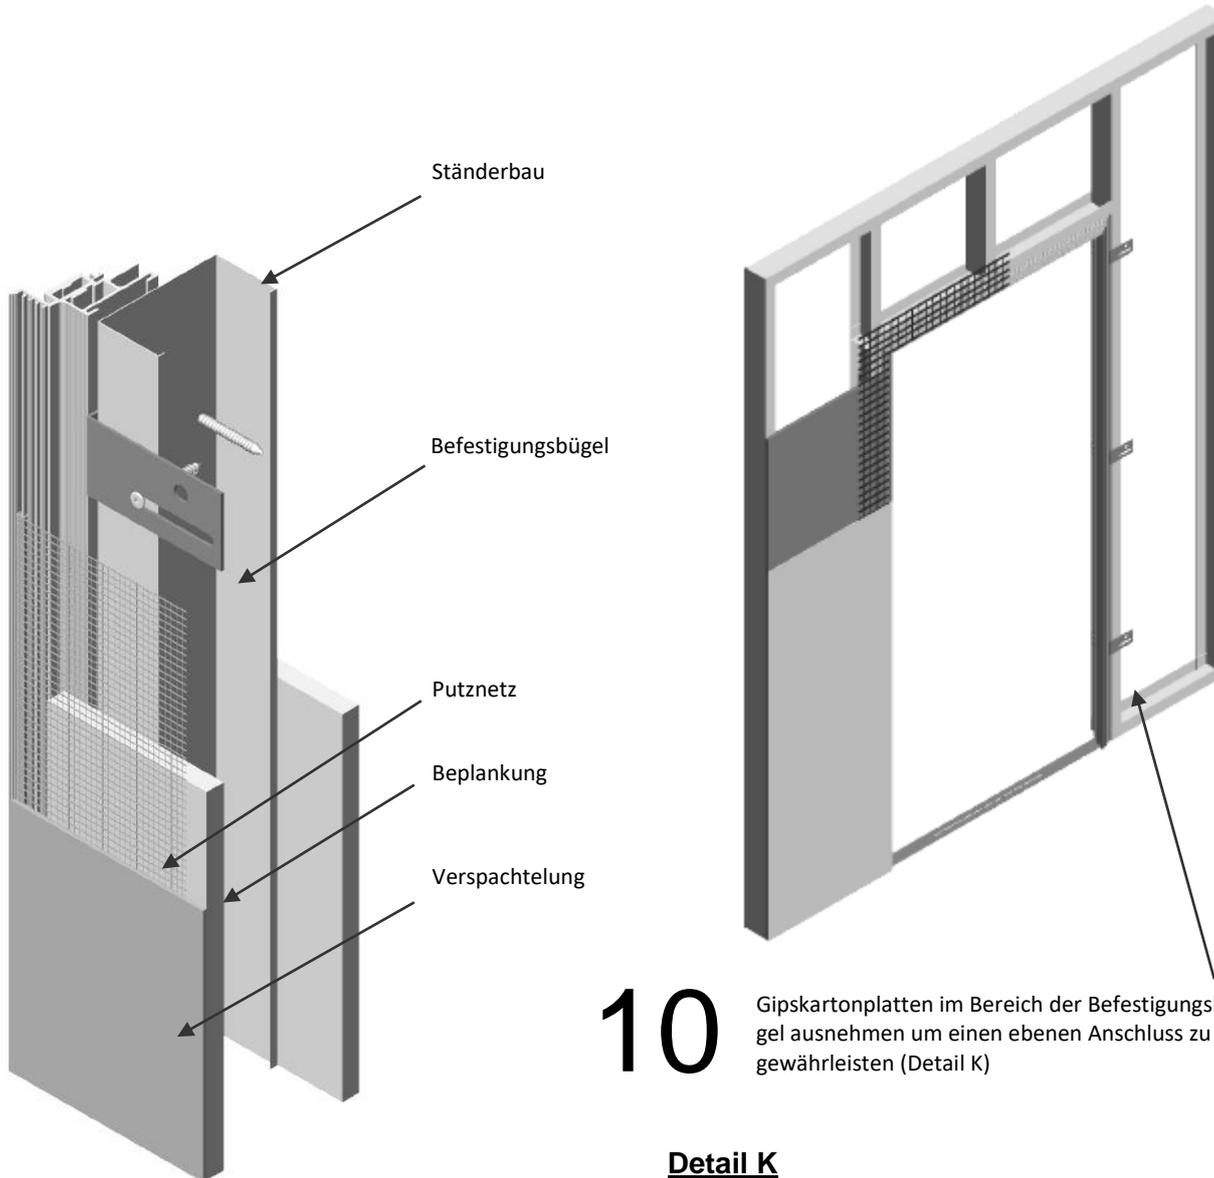


# 10

Gipskartonplatten im Bereich der Befestigungsbügel ausnehmen um einen ebenen Anschluss zu gewährleisten (Detail K)

## Detail K

Gipsplatten im Bereich der Befestigungsbügel ausnehmen, z.B. mit einem Gipshebel

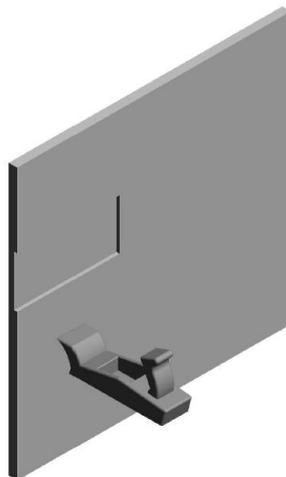


GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

**HGM**  
100% ECHT  
Brandstraße 71 – 79  
33397 Rietberg-Mastholte  
Tel. 02944 – 803-0  
Fax. 02944 – 803-29  
info@grauthoff.com  
www.grauthoff.com


**ASTRA**  
TÜREN . EINFACH . PERFEKT  
Astra Straße 1-10  
39439 Güsten  
Tel. 039262 - 84-0  
Fax. 039262 - 219  
info@grauthoff.com  
www.grauthoff.com

**BARTELS**  
TÜREN ZEIGEN LEBENSART  
Westenholzer Straße 118  
33397 Rietberg-Mastholte  
Tel. 02944 – 803765  
Fax. 02944 80329  
kontakt@bartels-tueren.de  
www.bartels-tueren.de



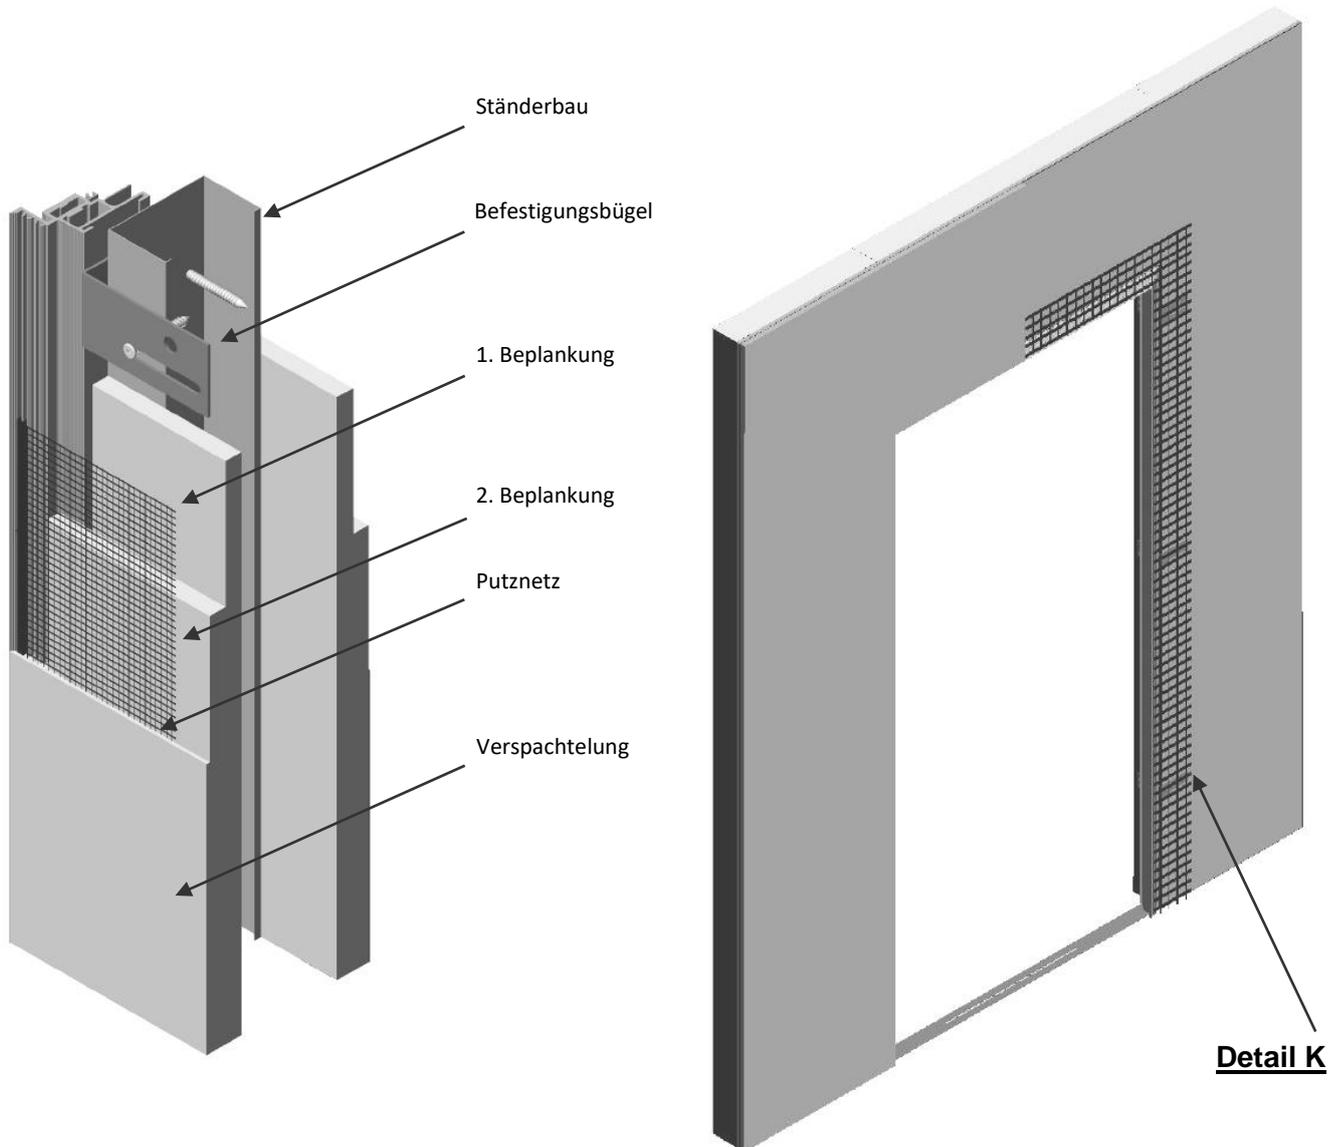


Mod. PURO 40 invers

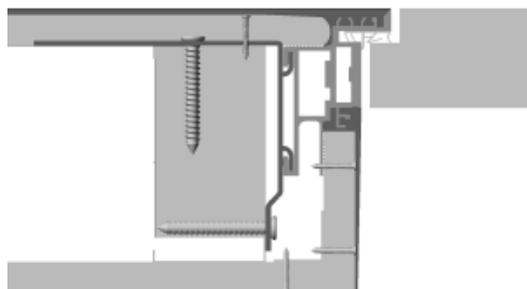


Einfachbeplankung

Mod. PURO 40

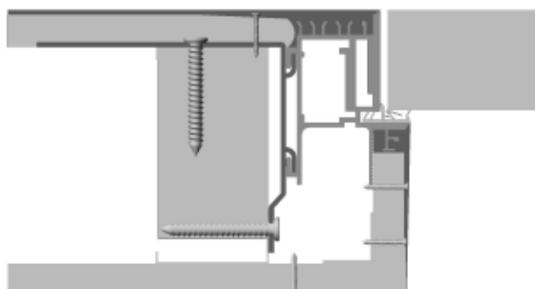


Einfachbeplankung

Mod. PURO 40 invers

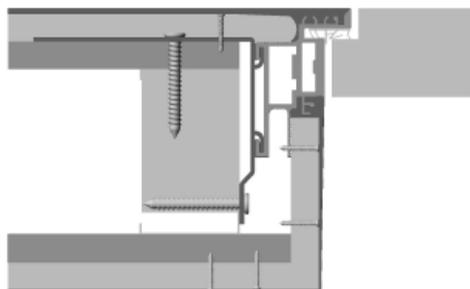

Doppelbeplankung

Mod. PURO 40

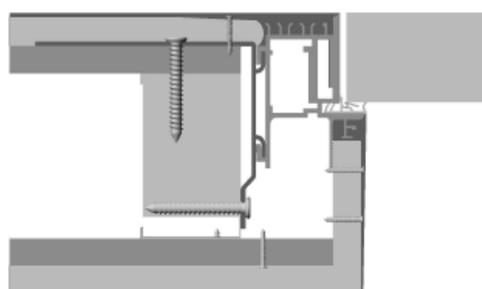

Doppelbeplankung

